


SVORKOVÉ SCHÉMA

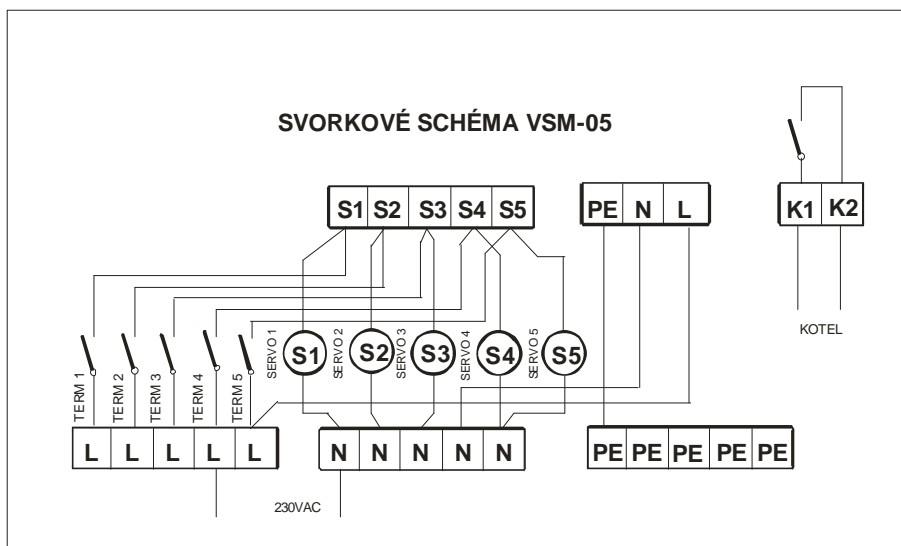

Technické údaje:

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Napájecí napětí: | 230V,50Hz |
| Max. spínaný proud: | 5A při AC1 bezpotenciálový kontakt |
| Jištění pohonů zabudovanou pojistkou: | 2A |
| Rozměry: | š-160mm, v- 110mm, h -70mm |
| Prostředí: | 0 – 40 °C |
| Krytí: | IP 20 |
| Časový interval zpoždění | 10sec-3min |

Záruční podmínky

Záruční doba činí 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou instalací a neodbornými zásahy do elektroniky přístroje. Montáž zařízení smí provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.

VSM-05

OVLÁDACÍ MODUL KOTLE



POPIS:

Ovládací modul kotle VSM-05B slouží k ovládání plynového kotle na základě podnětu od prostorových termostatů REG 1 až REG 5. Těmito termostaty je ovládán příslušný termoelektrický pohon jednotlivých okruhů s následným spuštěním kotle. Zpoždění sepnutí kotle se nastavuje zabudovaným nastavovacím trimrem na takovou hodnotu, aby byl již termoelektrický pohon otevřen a kotel netopil do uzavřené soustavy. Modul je doplněn vstupem od spínacích hodin, které ovládají chod oběhového čerpadla. Stav jednotlivých prvků indikují příslušné Led diody.